



GUIDE D'UTILISATION du *Bac Design*

DIMENSIONS



L50xI45xH40cm



mon PETIT
POTAGER

Cultivons bien plus
que des légumes

FÉLICITATIONS

pour l'achat de votre *Bac Design*!

QUELQUES CONSEILS AVANT DE COMMENCER

Le bois est une matière vivante qui continue à évoluer même après avoir été coupée. Si vous remarquez une fissure, pas de panique! En effet, le bois en séchant travaille de façon irrégulière et cela se manifeste parfois par quelques fissures. Celles-ci n'altèrent en aucun cas la résistance et ni la durabilité du produit.

Pour le protéger davantage de l'humidité extérieure, des insectes ou des champignons, il est fortement recommandé d'utiliser un saturateur ou une lasure à base de d'huile végétale naturelle.

NOTICE DE MONTAGE

— du *Bac Design* —

POUR UN BON ASSEMBLAGE DE VOTRE BAC DESIGN VOUS DEVEZ :



Triez les éléments pour un meilleur repérage des pièces à utiliser à chaque étape..



Installez vous sur une surface plane.



Suivez rigoureusement les points d'avancement de chaque étape du montage :

Étape 1 :

- Point 1
- Point 2




Respectez la position du bac à l'identique des photos pour les différentes étapes.

CONTENU

— du Bac Design —

4R

2 Planches rainurées
45 x 12 x 1,9 cm



4

4 Planches
45 x 12 x 1,9 cm




85

3 Planches
47,5 x 12 x 1,9 cm



86

1 Planche
47,5 x 5 x 1,9 cm



58

8 Liteaux
4 x 2,7 x 1,9 cm



P40

4 Profils
40 x 2,2 x 4,3 cm



CAPG

4 Capuchons Gauches (GA)




CAPD

4 Capuchons Droits (DR)



GEO


1 Feutre géotextile



EN PLUS DE TOUS CES ÉLÉMENTS, VOUS POUVEZ TROUVER QUELQUES PIÈCES DE CALAGE À NE PAS UTILISER POUR LE MONTAGE


ÉTAPES de montage

ÉTAPE 1

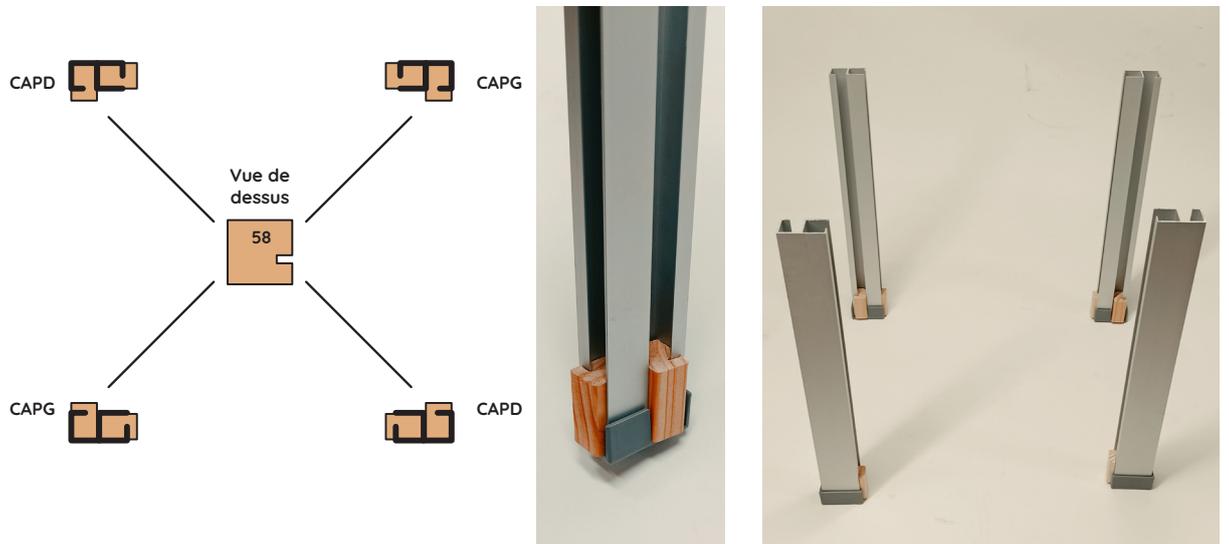

- Emboîtez les capuchons à la base des profils **P40** puis glissez les liteaux **58** dans les profils comme sur le plan.

ÉTAPE 2

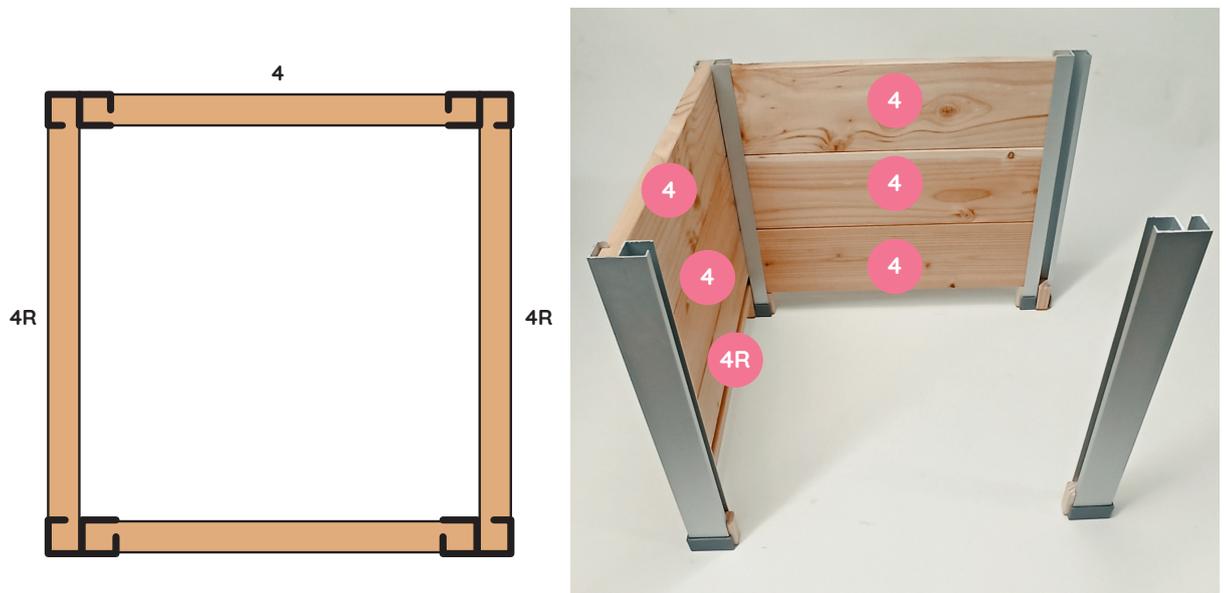

- Insérez 1 planche **4R** avec la rainure à l'intérieur et vers le bas puis 2 planches **4** pour former 1 côté.
- Renouvelez l'opération sur le côté opposé puis insérez 3 planches **4** pour l'arrière du bac.

ÉTAPES

de montage

ÉTAPE 3



- Écartez légèrement les pieds pour y glisser les planches de fond **85** et **86** puis resserez les côtés (le fond du bac possède un petit jeu pour permettre à l'eau en excès de s'évacuer).

ÉTAPE 4



- Insérez les 3 planches **4** pour le dernier côté puis placez le géotextile et les capuchons pour terminer le bac !

UNE QUESTION ?
N'hésitez pas à nous contacter !



mon PETIT
POTAGER

cultivons bien plus que des légumes

www.monpetitpotager.fr

contact@monpetitpotager.fr

Une marque du groupe :



Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

